
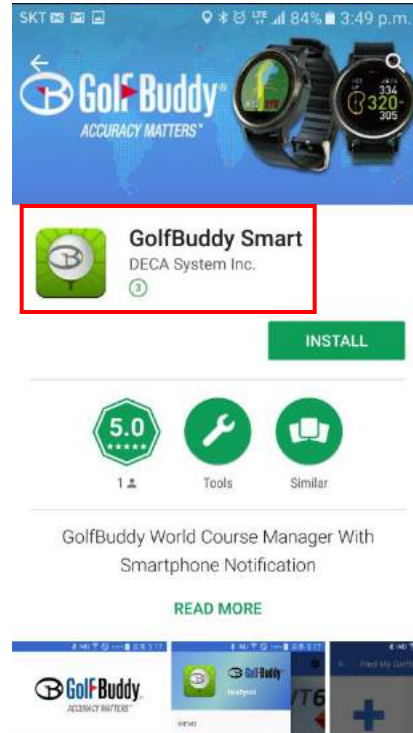






ゴルフバディアプリケーションガイド(アンドロイド版)
WTX

目次

1. [ゴルフバディーアプリケーションのインストール](#)
2. [通知](#)
3. [ゴルフバディーアプリケーションの実行](#)
4. [お使いのWTXと接続](#)
5. [コースデータ更新](#)
6. [歩数計](#)
7. [WTXを探す](#)
8. [設定](#)


GolfBuddy | インストール

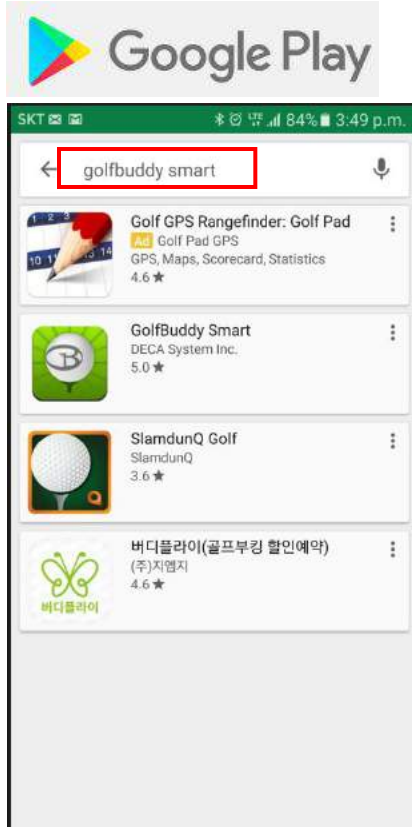

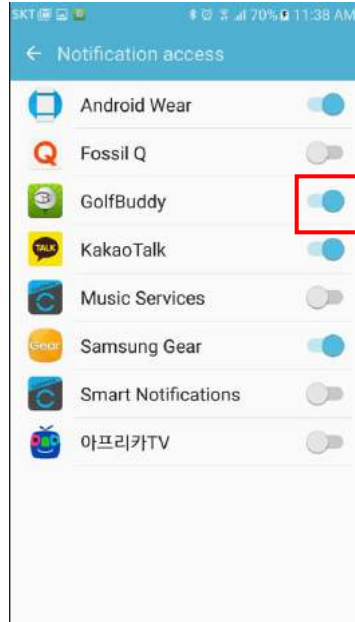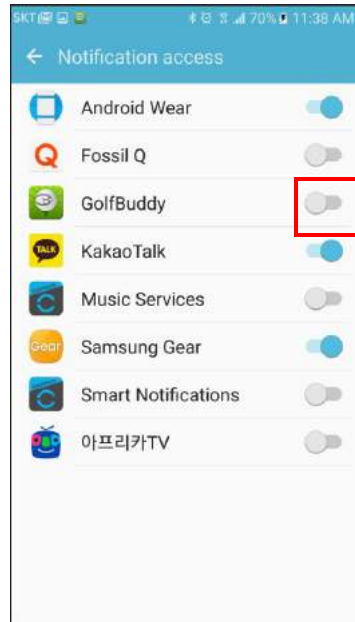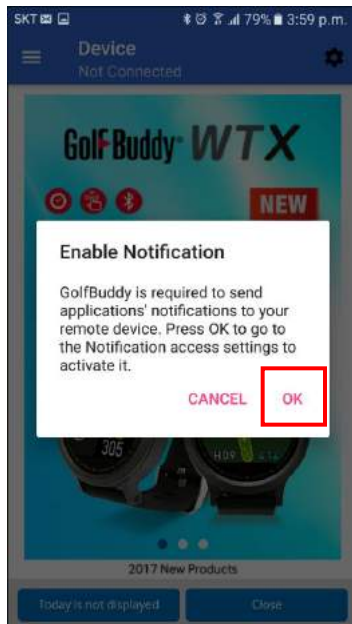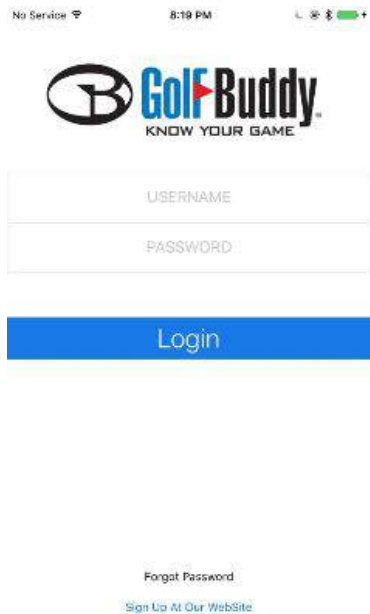


1. 初めて“GolfBuddy Smart”をお使いの場合、上図のようにポップアップ画面が表示されます。
2. “OK”をタッチして次に進みます。


1. “Golfbuddy”を選択して通知を有効にします。
2. “Golfbuddy”が有効になっているか確認してください。

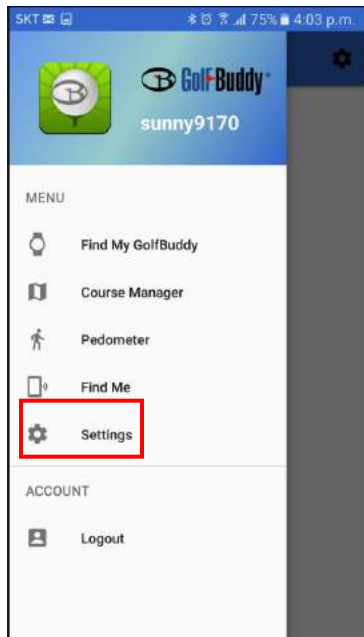


> 設定ボタンをタップ

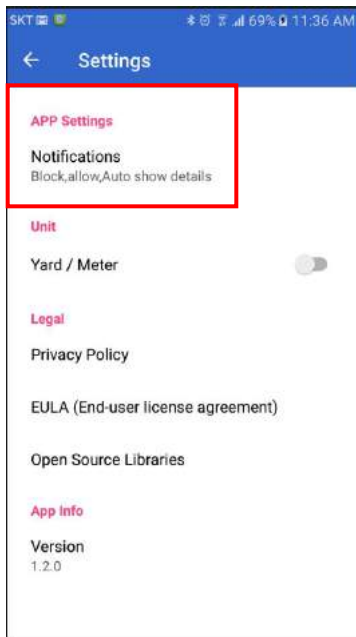

ソーシャルネットワークからの通知をオン/オフできます。
> アプリケーション設定をタップ
※ サポートされているSNS
Facebook/Facebook Messenger
※ 今後より多くのSNSとサポートされる予定です。

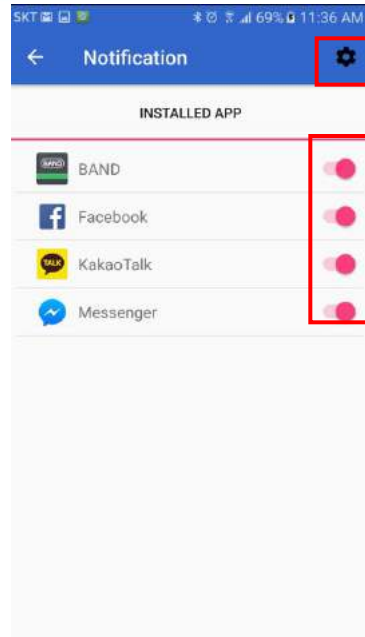


> 通知を有効にしたいアプリを選択しタップ

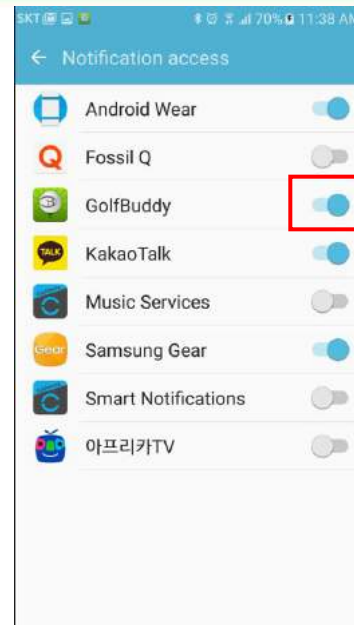

> “GolfBuddy”をタップして一旦通知を無効にする

>再度“GolfBuddy”をタップして通知を有効にする。

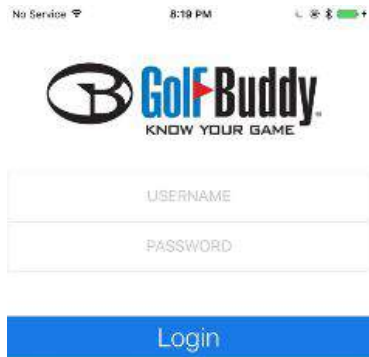


1. アカウントをお持ちの方は、ユーザーネーム/パスワード (USERNAME/PASSWORD) を入力
2. アカウントをお持ちでない方は、画面下部の「サインアップ (Sign Up)」をタッチし、新規にアカウントを作成して下さい。

※ GBコースマネージャーを使用されている方は、それと同じユーザーネーム/パスワードが使

※ 「Device : Not Connected」が表示されるお使いのWTXとGolfBuddy App.を接続する必要があります。




>Menuをタップ

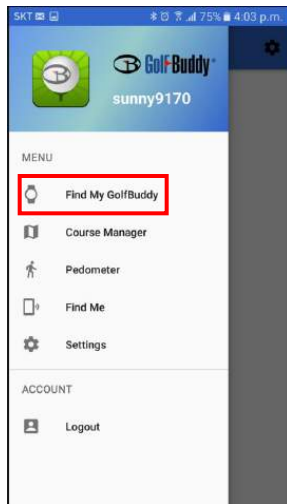

>Find My GolfBuddyをタップ



>「+」ボタンをタップ

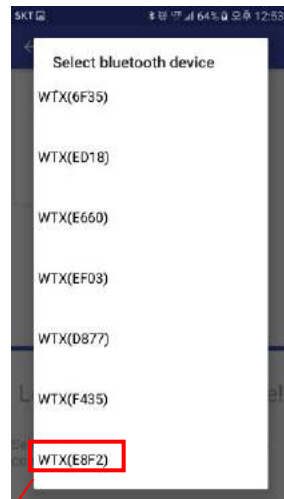

>検索リストからお使いの WTXを選択



> 接続完了




E8F2



お使いの WTXを確認するには、WTXのLEアドレスを
チェックします。WTX側の Setting -> Aboutを参照してく
ださい。





>Menuをタップ

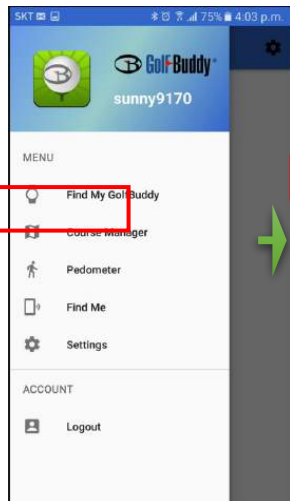


>Course Managerをタップ



>更新したコースを選択

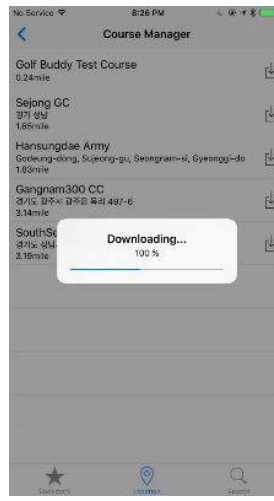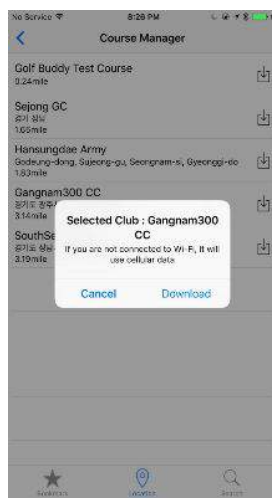

> 更新手順

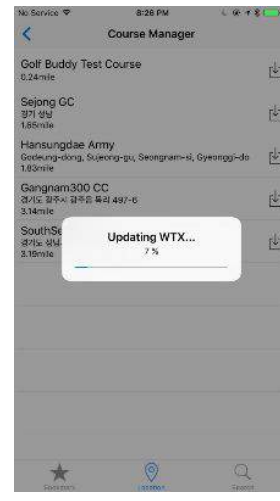

Bookmark (ブックマーク)

過去にゴルフバディーアプリケーションを使って、データをダウンロードしたコースの履歴。ダウンロードを行った日付順にソートする事も可能です。



Location (ロケーション)

GPS位置情報により、現在地の最寄りゴルフコースを表示します。




Search (検索)

ゴルフコース名より検索します。まず、ご希望の国を選択しお探しのゴルフコース名を入力して検索します。



>Menuをタップ

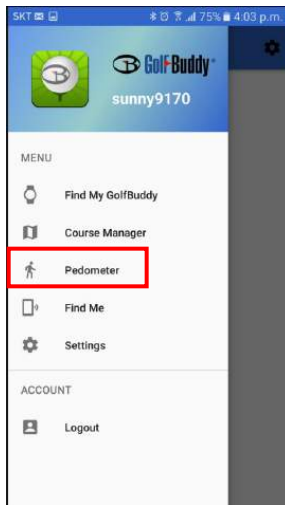


>Pedometerをタップ



>歩数計データビュー



>Menuをタップ

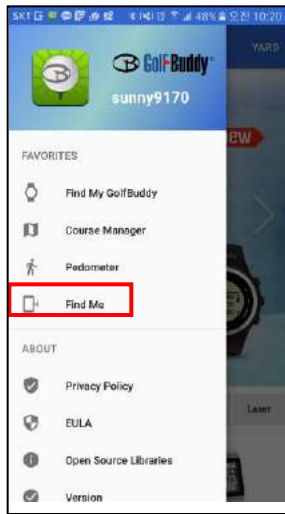

>Find Meをタップ






>Startをタップ



> WTXが見つかったらStopをタップ

> WTXが認識有効範囲内にあれば、スマートフォンと連動時に、WTXが振動した画面が起動します。

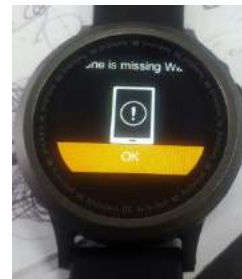

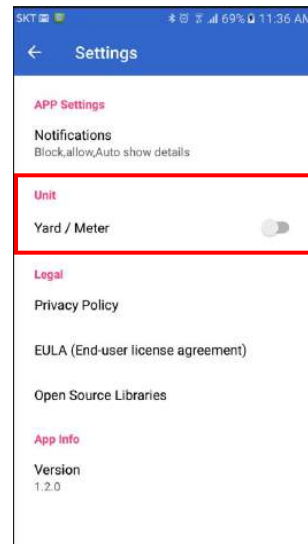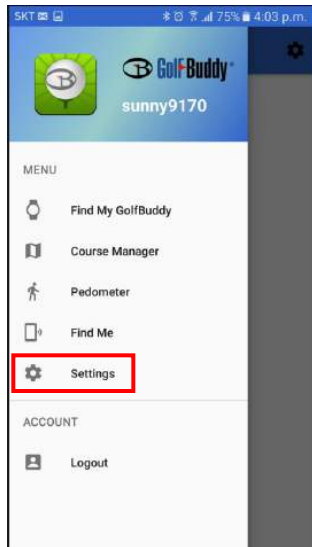

> Settingをタップ

> 距離単位をヤードもしくはメートルに設定します。
> バージョン情報が表示されます。

ご不明点などがありましたらカスタマー
サポートまでご連絡
ください